


Nábytkový zámek se snímačem otisku prstu sloužící jako madlo
RSM.CAB.22.CRN
RSM.CAB.22.BIL

RICHTER®
CZECH

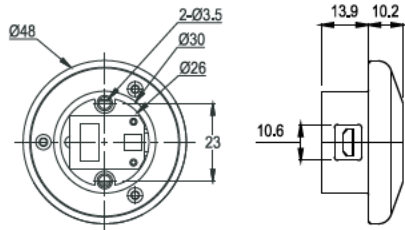

OBSAH BALENÍ




POKYNY K INSTALACI

Krok 1: Vyrvání otvorů pro madlo

- Naměřte vzdálenost 40 mm od horní (boční) hrany šuplíku (skříně) ke středovému otvoru „Obr.1“ za použití přiložené šablony a označte si umístění otvorů pro vyrvání.
- Vrtákem o průměru 10 mm vyvrtejte středový otvor pro instalaci spojovacího kabelu.
- Vrtákem o průměru 5 mm vyvrtejte otvory pro uchycení madla.


Krok 2: Uchycení zámku a madla

- Spojovací kabel připojte k madlu a protáhněte středovým otvorem. Pomocí šroubů M4 x 25 přišroubujte madlo.
- Připojte kabel do zámku. Zámek umístěte na střed vnitřní strany šuplíku, 10 mm od horní (boční) hrany šuplíku (skříně) a zašroubujte pomocí šroubů ST3.5 x 16.

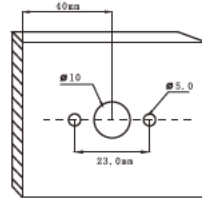


Obr. 1

ZAPOJENÍ KONTAKTŮ

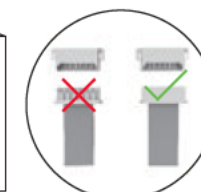

Obr. 2

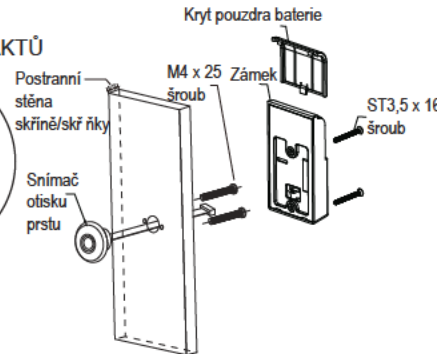

Krok 3: Nainstalujte protikus

- Protikus umístěte do středu proti zámku ve vzdálenosti od stěny šuplíku (skříně) cca 13 mm. Ujistěte se, že protikus dosahuje na západku zámku a zašroubujte ho pomocí šroubů ST3 x 20 (Obr.3).




Obr. 3



ŠABLONA PŘEDNÍHO PANELU (MADLA)

⊕ Šroub

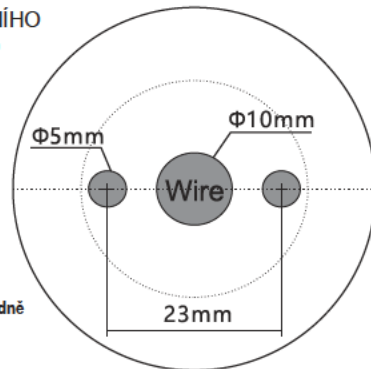

Odstrihněte šablonu, přiložte na dvířka, následně vyvrtejte otvory

NÁVOD K POUŽITÍ

Funkce

- Kontrola přístupu: otisk prstu
- Pokročilá biometrická technologie pro lepší reakci a citlivost
- Lze přidat až 20 otisků
- Automatický motorizovaný mechanismus
- Velká světelná kontrolka s vizuálním signálem
- Funkčnost zámku je zajištěna 3ks AAA baterií, které mají životnost až jeden rok
- Široké využití pro uzamykání zásuvek, skříněk, skříní atd

Krok 1: Výběr režimu (Automatický -> Manuální) a obnova do továrního nastavení.

- stiskněte tlačítko reset na 7 vteřin, uslyšíte celkem 6 pípnutí, pak pusťte režim změn

Upozornění: Při změně režimu dojde k obnovení do továrního nastavení a vymazání všech otisků.

Poznámka

- Automatický režim: Západka se automaticky uvolní 4 sekundy po otevření zámku tzn., že zavřením šuplíku (skříně) se zámek zamkne.
 - Manuální režim: Západka zůstává po otevření v zámku, pro zamknutí přiložte platný otisk prstu.
 - Tovární nastavení: Žádné otisky prstů, odemčení je možné jakýmkoliv prstem.
- Krok 2: Přidání otisku**
- stiskněte tlačítko reset, po prvním pípnutí se modře rozsvítí kontrolka
 - přiložte prst na panel pro otisk prstu, po prvním pípnutí jej sejměte
 - Stejný postup zopakujte šestkrát.
 - kontrolka svítí zeleně, po dvou pípnutích se otisk přidá
 - pokud dojde k nějaké chybě, kontrolka se rozsvítí červeně, dojde k odhlášení ze systému

Poznámka

- Stejná operace platí pro přidání více otisků, lze přidat až 20 otisků
- Po přidání 20 otisků se systém odhlásí. Pokud budete chtít přidat další otisk, prosím vymažte data otisků prstů

- Pro přesné a citlivější zadání otisku se ujistěte, že dáváte prst na prostředek čtečky, poté prst nakloňte doleva a doprava.
- V továrním nastavení není uložen žádný otisk, zámek může otevřít kdokoli.

Krok 3: Vymazání otisku

- stiskněte tlačítko reset na 4 sekundy, uslyšíte 4 pípnutí, pak pusťte
- všechny otisky jsou smazány

Krok 4: Zamknutí a odemknutí

1. Automatický režim

- zavřete šuplík (skříně), přiložte prst s platným otiskem na snímač otisku prstu.
- Západka se vysune, po dvou pípnutích se zámek zamkne
- přiložte prst s platným otiskem na snímač otisku prstu
- kontrolka svítí zeleně, po dvou pípnutích se zámek odemkne, poté ho můžete otevřít

2. Manuální režim

- zavřete šuplík (skříně), přiložte na snímač otisku prstu prst s platným otiskem
- Západka se vysune, po dvou pípnutích se zámek zamkne
- přiložte prst s platným otiskem na snímač otisku prstu
- kontrolka svítí zeleně, po dvou pípnutích se zámek odemkne, poté ho můžete otevřít

Upozornění na slabou baterii

- šest pípnutí po otevření zámku upozorňuje na slabou baterii, okamžitě vyměňte baterie
- pokud kvůli slabé baterii nelze zámek otevřít, použijte pro nouzové otevření nouzový Micro-USB port s nouzovým klíčem

Správa USB klíče

Zámek umožňuje nastavit nouzový klíč.

Jak nastavit nouzový klíč

- vložte nouzový klíč do Micro-USB portu, poté stiskněte tlačítko reset na 4 sekundy (4 pípnutí)
- systém je spuštěn

Poznámka: Nouzový klíč slouží ke změně nastavení a k otevírání zámku v případě vybitých baterií.

Provádění nastavení

- Pro nastavení nouzového klíče proveďte následující:
 - vložte nouzový klíč, přiložte prst na čtečku, rozsvítí se zelená kontrolka, nesundávejte prst, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka
 - odejměte nouzový klíč, jakmile se kontrolka opět rozsvítí zeleně, poté se rozblíká modře

- pokud se kontrolka rozsvítí červeně, je nutné postup zopakovat
- pokud do osmi sekund nedojde k žádné jiné činnosti, systém se odhlásí

2. Pro smazání nouzového klíče proveďte následující:

- vložte nouzový klíč, přiložte prst na čtečku, rozsvítí se zelená kontrolka
- kontrolka se rozsvítí modře, nesundávejte prst, dokud se kontrolka nerozsvítí červeně
- odejměte prst, kontrolka se opět rozsvítí zeleně. Všechny nouzové klíče jsou smazány

- | | |
|----|---|
| CZ | -Návod pro nastavení zámku naleznete na webu: |
| SK | -Návod na nastavenie zámku nájdete na webe: |
| DE | -Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web: |
| HU | -A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók: |
| PL | -Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie: |