



Nábytkový zámek s klávesnicí
na číselný PIN kód
RSM.CAB.25.CRN

RICHTER®
CZECH

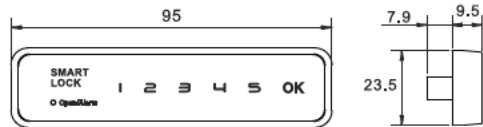

OBSAH BALENÍ

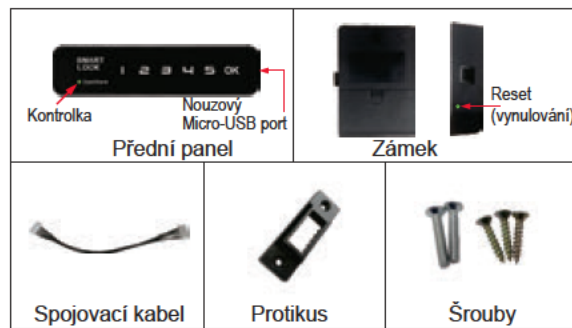


POKYNY K INSTALACI

Krok 1: Vyrvání otvoru pro přední panel

- 1) Naměřte vzdálenost 40 mm od horní (boční) hrany šuplíku (skříně) ke středovému otvoru „Obr.1“ za použití přiložené šablony a označte si umístění otvorů pro vyrvání.
- 2) Vrtákem o průměru 10 mm vyvrtejte středový otvor pro instalaci spojovacího kabelu.
- 3) Vrtákem o průměru 7,5 mm vyvrtejte otvor pro uchycení předního panelu.


Krok 2: Uchycení zámku a předního panelu

- 1) Spojovací kabel připojte k přednímu panelu a protáhněte středovým otvorem. Pomocí šroubů M4 x 20 přišroubujte přední panel.
- 2) Připojte spojovací kabel do zámku. Zámek umístěte na střed vnitřní strany šuplíku, 10 mm od horní (boční) hrany šuplíku (skříně) a zašroubujte pomocí šroubů M4 x 18.

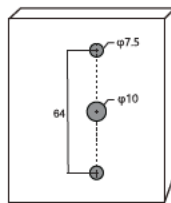


Obr. 1

ZAPOJENÍ KONTAKTŮ

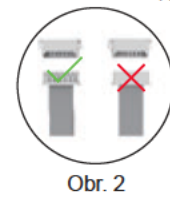


Obr. 2

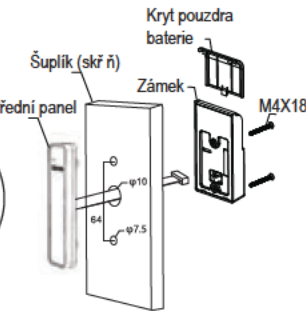

Krok 3: Nainstalujte protikus

- 11) Protikus umístěte do středu proti zámku ve vzdálenosti od stěny šuplíku (skříně) cca 13 mm. Ujistěte se, že protikus dosahuje na západku zámku a zašroubujte ho pomocí šroubů ST3 x 20 (Obr 3).

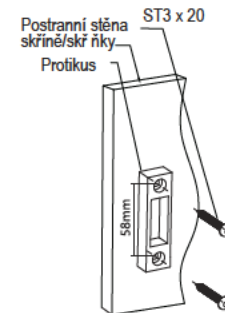


- CZ -Návod pro nastavení zámku naleznete na webu:
SK -Návod na nastavenie zámku nájdete na webe:
DE -Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:
HU -A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók:
PL -Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie:

www.richter.cz/navody

ŠABLONA PŘEDNÍHO PANELU

Šroub

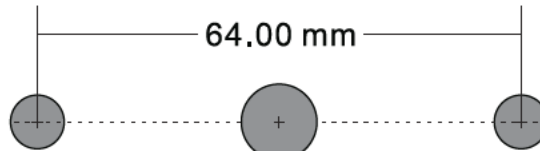

Odstřihněte šablonu,
přiložte na šuplík (skříně),
následně vyvrtejte otvory

NÁVOD K POUŽITÍ

Funkce

1. Kontrola přístupu: P N kód
 2. Libovolný P N kód, který může obsahovat 1-10 čísel
 3. Automatický motorizovaný mechanismus
 4. Tři způsoby zamčení (automatický/manuální/veřejný)
 5. Světelná kontrolka se zvukovým signálem
 6. Funkčnost zámku je zajištěna 3ks AAA baterií, které mají životnost až jeden rok
 7. Široké využití pro uzamykání zásuvek, skříněk, skříní atd
- Tovární nastavení
Master kód: 543215
PIN kód: 1234

Krok 1: Výběr režimu (automatický->manuální->veřejný)

- stiskněte číslo „5“ po dobu dvou sekund, červená kontrolka svítí
- zadejte „Master kód“ 543215, stiskněte „OK“
- stiskněte tlačítko „3“, stiskněte „OK“

- stisknutím „1“ změníte na automatický režim
- stisknutím „2“ změníte na manuální režim
- stisknutím „3“ změníte na veřejný režim
- dvě pípnutí, červená kontrolka zhasne, režim změněn

Krok 2: Zamčení a odemčení

1. Automatický režim
 - zavřete šuplík (skříně) a zámek se automaticky zamkne
 - zadejte platný PIN kód a stiskněte „OK“
 - kontrolka svítí zeleně, po dvou pípnutích se šuplík (skříně) odemkne, pak ho (ji) můžete otevřít
2. Manuální režim
 - zavřete šuplík (skříně)
 - zadejte platný PIN kód a stiskněte „OK“
 - západka se zasune, po dvou pípnutích se šuplík (skříně) odemkne
 - pro zamčení stačí stisknout pouze tlačítko „OK“
 - kontrolka svítí zeleně, po dvou pípnutích se šuplík (skříně) zamkne
3. Veřejný režim
 - zavřete šuplík (skříně)

- zadejte platný PIN kód a stiskněte „OK“
- západka se vysune, dvě pípnutí, šuplík (skříně) zamknuty
- zadejte platný PIN kód a stiskněte „OK“
- kontrolka svítí zeleně, po dvou pípnutích se šuplík (skříně) odemkne, pak ho (ji) můžete otevřít

Poznámka

- ① Automatický režim: Západka se automaticky uvolní 4 vteřiny po otevření tzn. že zavřením šuplíku (skříně) zámek zamkne.
 - ② Manuální režim: Západka zůstává po otevření v zámku, pro zamknutí stačí stisknout „OK“.
 - ③ Veřejný režim: Západka zůstává po otevření v zámku, pro zamknutí zadejte P N kód a stiskněte „OK“.
- Krok 3: Změna Master kódu**
→ stiskněte číslo „5“ po dobu dvou vteřin, červená kontrolka svítí
→ zadejte „Master kód“ 543215, stiskněte „OK“
→ stiskněte číslo „2“, stiskněte „OK“
→ zadejte nový „Master kód“ který bude obsahovat 1-10 čísel, stiskněte „OK“
→ zadejte znovu nový „Master kód“ a stiskněte „OK“
→ dvě pípnutí, červená kontrolka zhasne, režim změněn
- Poznámka:** „Master kód“ slouží pro nouzové odemčení.

Krok 4: Změna PIN kódu

- stiskněte tlačítko reset, po prvním pípnutí se červeně rozsvítí kontrolka
 - uslyšíte dvě pípnutí, nový nouzový klíč nahrán
 - zadejte znovu stejný P N kód a stiskněte OK
 - zazní dvě pípnutí, červená kontrolka dvakrát zabliká, P N kód změněn.
- Krok 5: Obnova do továrního nastavení**
Stiskněte tlačítko reset po dobu 4 vteřin (4 pípnutí). Zámek je nyní v továrním nastavení.
P N kód: 1234, Master kód: 543215
- Upozornění na slabou baterii**
→ šest pípnutí po otevření zámku upozorňuje na slabou baterii, okamžitě vyměňte baterie
→ pokud kvůli slabé baterii nelze zámek otevřít, použijte pro nouzové otevření nouzový Micro-USB port s nouzovým klíčem
- Správa USB klíče**
Zámek umožňuje nastavit nouzový klíč a tři různé klíče správce.
Jak nastavit nouzový klíč.
→ vložte nouzový klíč do Micro-USB portu, poté stiskněte tlačítko reset na 4 sekundy (4 pípnutí)
→ systém je spuštěn
- Poznámka:** Nouzový klíč slouží ke změně nastavení a k otevírání zámku v případě vybitých baterií.
- Provedení nastavení**
1. Pro nastavení nouzového klíče proveďte následující:
→ vložte nouzový klíč, zadejte „22“ poté „OK“. Pípnutí potvrdí úspěšné nahrání nouzového klíče

- odejměte nouzový klíč
 - vložte nový nouzový klíč (klíč správce)
 - uslyšíte dvě pípnutí, nový nouzový klíč nahrán
- Pokud nedošlo ke správnému nahrání, zazní tři pípnutí. Vyjměte a vložte nouzový klíč znovu.
Poznámka: Výměna nouzového klíče za nový nouzový klíč (klíč správce) musí proběhnout během 8 sekund, jinak dojde k odhlášení systému.
- Další funkce**
1. Odstranění všech PIN kódů
→ vložte nouzový klíč, zadejte „11“ poté „OK“
→ zazní dvě pípnutí, systém je inicializován. Pro odstranění všech PIN kódů je heslo 1-2-3-4
2. Jak deaktivovat klíče správce
→ vložte nouzový klíč, zadejte „33“ poté „OK“
→ dvě pípnutí, všechny klíče správce jsou deaktivovány
 3. Jak změnit provozní režim
→ vložte nouzový klíč, zadejte „44“ poté „OK“
→ pokud zadáte „1“ poté „OK“, je nastaven automatický režim
→ pokud zadáte „2“ poté „OK“, je nastaven manuální režim
→ pokud zadáte „3“ poté „OK“, je nastaven veřejný režim
- Tlačítko Reset nebude fungovat ve veřejném režimu
Pokud jste zapomněli heslo, můžete otevřít šuplík (skříně) pomocí Master kód: 543215