

Jak vybrat správný rozměr cylindrické vložky

Vložka má v ideálním případě končit zároveň s dveřním kováním (rozeta, štít).
 Vzhledem k různým tloušťkám dveří a výroby vložek v pevně daných rozměrech (po 5 mm), nelze u většiny instalací tohoto „ideálního stavu“ dosáhnout.


Rozměr vložky ovlivňují tyto 3 faktory:

1. Tloušťka dveří.
2. Poloha zadlabacího zámku ve dveřích (většinou není umístěn na středu dveří).
3. Tloušťka jednotlivých částí kování (vnější a vnitřní rozeta, štít).

U štítového kování rozlišujeme tři základní typy (příklady níže)

V případě interiérového kování se jedná především o estetickou záležitost.
 Důležité je především, aby vložka byla klíčem lehce ovladatelná.

Příklady cylindrických vložek

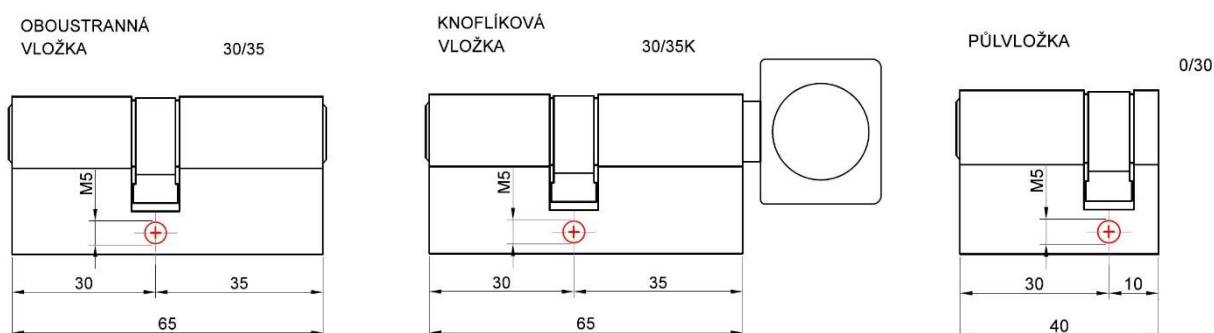


Kování bez překrytí cylindrické vložky

R.101.PZ (R.111.PZ)

Rozměr vložky zjistíte změřením vzdálenosti od osy zadlabacího zámku k okraji kování na vnější i vnitřní straně dveří.

Na vnější straně dveří nesmí z bezpečnostních důvodů vložka přesahovat okraj kování o více než 3 mm.

Kování bez překrytí („ideální stav“)

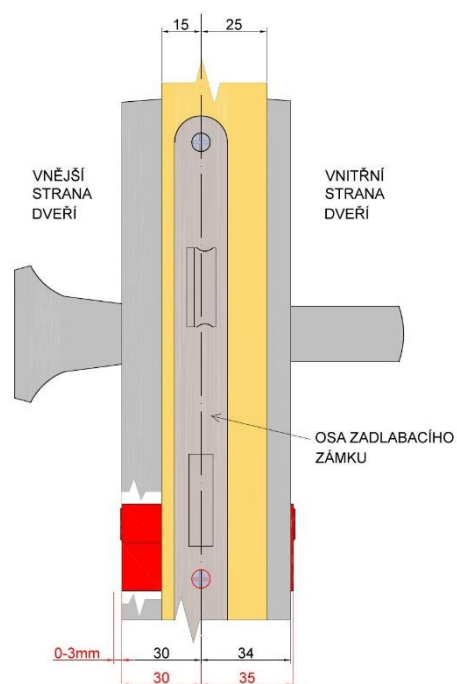


Kování s variabilním překrytím cylindrické vložky

R.101.ZA (R.111.ZA)

Rozměr vložky zjistíte změřením vzdálenosti od osy zadlabacího zámku k okraji kování na vnitřní straně dveří a od osy zadlabacího zámku k okraji dveří na vnější straně. K rozměru změřenému k vnějšímu okraji dveří je třeba přičíst potřebný přesah vložky dle nainstalovaného kování (viz níže).

Pro správnou funkci kování je třeba, aby vložka přesahovala vnější okraj dveří o 10–16 mm.

Kování s variabilním překrytím (rozeta na pružinách)

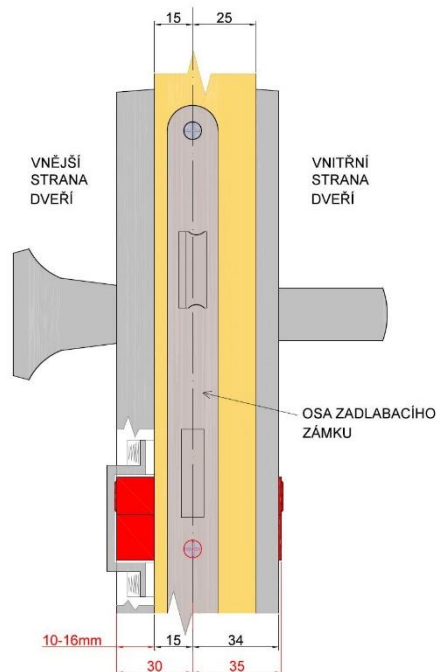

Kování s pevným překrytím cylindrické vložky

R.701.ZB a R.801.ZB (R.711.ZB a R.811.ZB)


Rozměr vložky zjistíte změřením vzdálenosti od osy zadlabacího zámku k okraji kování na vnitřní straně dveří a od osy zadlabacího zámku k okraji dveří na vnější straně. K rozměru změřenému k vnějšímu okraji dveří je třeba přičíst potřebný přesah vložky dle nainstalovaného kování (viz níže).

Pro správnou funkci kování je třeba, aby vložka přesahovala vnější okraj dveří o 15–18 mm.

Kování s pevným
překrytím R.701 (R.711)



Kování s pevným
překrytím R.801 (R.811)

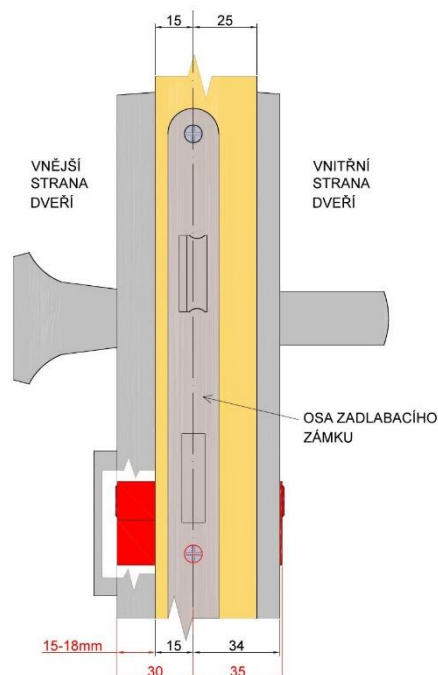

Na nákresech je vložka o rozměru 30/35.

POZOR, u kování od jiných výrobců se mohou rozměry kování i cylindrických vložek lišit.