



RICHTER

CZECH®

Smart Touch Handle H.03

Priručnik za korisnika



Aplikaciju „Janus Lock“ možete preuzeti i namjestiti pomoću koda QR ili pretraživati App Store ili Google Play.

17-04, 18 08 2020


1. UPOZORENJE

- * Prije prve uporabe pažljivo pročitajte ove upute.
- * Tvrtka ima pravo poboljšati proizvod bez prethodnog obavješćavanja korisnika, uključujući i izgled proizvoda, funkcionalne parametre, načine uporabe itd.
- * Tvrtka ne daje jamstvo ako se proizvod koristi u bilo koje posebne svrhe.
- * Ovaj je proizvod namijenjen prvenstveno za uporabu u unutarnjim prostorima.

2. SADRŽAJ PAKIRANJA


Nakon otvaranja paketa proizvoda, provjerite da li je proizvod netaknut i da li je dodatna oprema kompletna. (prema slici dole).

- | | |
|--|-------|
| ① Kvaka „Smart Touch Handle“ | 1 kom |
| ② Rozeta za cilindrični umetak | 2 kom |
| ③ Silikonska podloška ispod rozete kvake | 2 kom |
| ④ Baterije tipa „AAA“ | 4 kom |
| ⑤ Vijak M4 x 45 | 4 kom |
| ⑥ Navojna šipka M5 x 38 mm | 4 kom |
| ⑦ Odvijač | 1 kom |

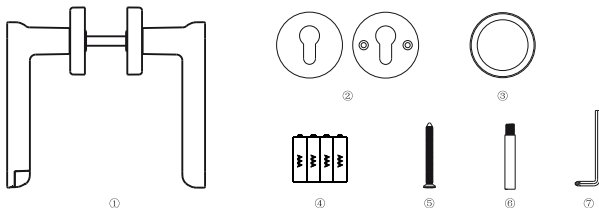

3. UPUTE ZA NAMJEŠTANJE

- „Pametna“ kvaka „Smart Touch Handle“ je dizajnirana za debljine vrata između 38-56 mm.
- Provjerite postoje li rupe u bravi kvake na vodoravnoj i aksijalnoj udaljenosti od 38 mm. Ako nisu, zamijenite bravu (vidi opis na pakiranju).
- Ugradite nosač prema sljedećoj shemi. Provjerite da li je kvaka s otiskom prsta namještena na vanjskoj strani vrata.
- Montirajte na otvorena vrata. Zatvorite ih izvana nakon što provjerite 100 % pouzdanost rada uređaja „Smart Touch Handle“.

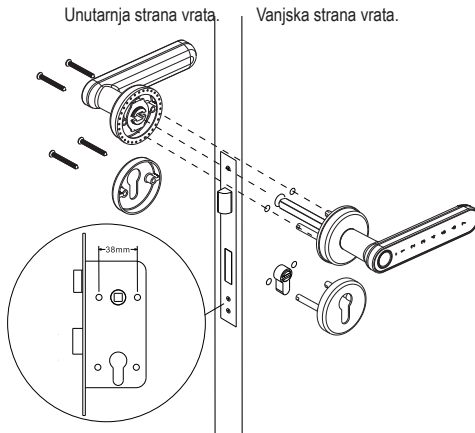

4. BATERIJE

- Odvijte poklopac baterije, a zatim umetnite baterije prema oznakama „+“ i „-“. Ako ste pravilno umetnuli baterije, javit će se zvučni signal „Smart Touch Handle“ i svih 7 brojeva svijetlit će jedan za drugim.
- Kada zasvijetli indikator praznih baterija, zamijenite ih novima kako biste spriječili oštećenje uređaja ili nemogućnost otvaranja vrata kvakom.
- Nakon što se pojavi signal upozorenja za zamjenu baterije, vrata se još uvijek mogu otvoriti otprilike oko 50 puta.



5. NAČIN RADA – FUNKCIJA

5.1 Aktiviranje tipkovnice uređaja „Smart Touch Handle“

Postoji nekoliko načina pomoću kojih možete aktivirati tipkovnicu:

a) stavljanjem prsta na otisak senzora, b) vođenjem prsta duž ravne prednje strane kvake

5.2 Opis stanja proizvoda


	Indikátor LED	Status
1	Zelena LED dioda na otisku prsta ostaje u pripremnosti dvije sekunde, a kvaka će jednom zapistati.	Pravilno snimanje otiska prsta
2	Crvena LED dioda za otisak prsta i kvaka će dvaput zapistati.	Nepravilno snimanje otiska prsta
3	LED dioda na gumbu treptat će 4 puta, a kvaka će triput zapistati.	Kvaka "Smart Touch Handle" deaktivira se, što traje 3 minute.
4	Crvena LED dioda na indikatoru praznih baterija treperi crveno	Prazne baterije

5.3 Sigurnosne upute:

Ako pet puta zaredom unesete netočan kod, kvaka „Smart Touch Handle“ deaktivirat će se na 3 minute i neće se moći koristiti za to vrijeme. Svrha je spriječiti neovlaštenim osobama otvoriti vrata. Za to vrijeme, LED dioda senzora za otisak prsta trepće 4 puta, a kvaka će za to vrijeme tri puta zapistati.

6. SPECIFIKACIJA 'PAMETNOG' DODIRIVANJA (SMART TOUCH HANDLE)

- Napredna biometrijska tehnologija za bolji odziv i osjetljivost senzora
- Otvaranje brave i učitavanje otiska prsta: približno 2 s
- Broj otisaka prsta: 100
- Baterije: 4 kom AAA
- Kapacitet baterije: približno 1000 otključavanja ili 1 godina
- Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.0
- Operacijski sustav: iOS ili Android
- Potrošnja energije:
 - 0,45mW u načinu (Standby)
 - 70 mW kada je kvaka aktivirana
- Težina: 680 grama
- Dimenzije: (vidi sliku)

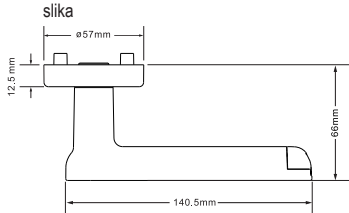

7. KONFIGURACIJA KVAKE PUTEM APLIKACIJE „JANUS LOCK“

Preuzimanje i registracija aplikacije

Aktualna verzija priručnika za postavljanje kvake u aplikaciji „Janus Lock“, uključujući i opis zaslona, može se naći na stranicama www.richterczech.cz/navody.

a) U App Store / Google Play Preuzmite aplikaciju „Janus Lock“ .
Ili prema kodu QR na početku ovog priručnika.

b) Nakon preuzimanja i namještanja, otvorite aplikaciju „Janus Lock“ i registrirajte se. (Ako nemate aplikaciju na hrvatskom jeziku, postavite hrvatski putem gumba za postavke u gornjem lijevom kutu). Aktivirajte aplikaciju „Bluetooth“ na telefonu. Prijavite se na svoj (korisnički) račun. Nakon prijave, dodajte aplikaciji kvaku „Smart Touch Handle“ klikom na gumb „+“, pritisnite jedan od gumba 1 - 7 na vanjskoj kvaki kako biste aktivirali kvaku.
i kliknite na „Dodaj“. Kvaka „Pametna dodirna kvaka“ sada je uparena, a vi ste administrator koji daje sve dozvole, imate pregled tko je i kada koristio kvaku tijekom razdoblja od 180 dana.

c) Otključajte telefonom - otvorite aplikaciju, odaberite željenu kvaku na popisu uređaja.

Kliknite „Otključaj“ kako biste otključali kvaku.

d) Stanje baterije - za odabrani logotip i naziv kvake pronaći ćete okvirne informacije o statusu baterije;

e) Povijest otključavanja - kliknite na „Povijest ulaska“. Prikazat će se zaslon za snimanje.

Uporaba kvake tijekom razdoblja od 180 dana.

f) Kvaka „Trajno otključano“ - u aplikaciji pomaknite prstom prema gore i kliknite gumb na „Normalni način rada kvake“. Kako biste deaktivirali kvaku „trajno otključan“, ponovno pritisnite gumb „Normalni način rada kvake“.

g) Dodijelite dozvolu - kliknite „Dodaj“ (pored stavke „pravila“). Izaberite način dodjele dozvole:

1 / Slanje pristupa registriranom računu;

2 / Kreiranje pristupnog koda;

3 / Kreiranje jednodnevnog koda;

4 / Spremanje (memoriranje) novog otiska prsta.

1. **Slanje pristupa registriranom računu** – kliknite na „**Pošalji**“ (pored stavke „slanje pristupa registriranom računu“), unesite e-adresu / račun korisnika kojem želite odobriti autorizaciju. Prije nego što se autorizacija može odobriti, svaki korisnik koji traži autorizaciju mora preuzeti aplikaciju „Janus Lock“ i zatim se registrirati. Nakon unosa korisnikove e-adrese, kliknite na „**Sljedeće**“. Za vremenski ograničen pristup, pritisnite radio gumb pored „**U određeno vrijeme**“ i odaberite vremenski raspon za pristup. Ako želite da korisnik ima pristup, primjerice, samo radnim danima, kliknite na gumb pored pozicije „**Odabrani dani u tjednu**“. i kliknite na „**Ponedjeljak (Mon), utorak (Tue), srijeda (Wed), četvrtak (Thur), petak (Fri)**“. Kako biste odredili razdoblje, primjerice, od 10. lipnja 2020. do 10. srpnja 2020, kliknite na gumb pored pozicije „**Po odabranom datumu**“ i odaberite određeni datum početka i završetka. Želite li dozvoliti samo jednokratni ulazak? Kliknite gumbom pored pozicije „**Jednokratni ulazak**“. Kliknite na „**Sljedeće**“ za potvrdu. Ulazak je odobren, drugi korisnik samo treba otvoriti aplikaciju, prijaviti se i vidjeti uređaj kojem je odobren pristup u aplikaciji. Tako generirani pristup možete postaviti na daljinu, tj. ne morate biti blizu kvake („Bluetooth“).

2. **Generiranje pristupnog koda** - kliknite na „**Generiraj**“. (pored stavke „kreiranje ulaznog koda“). Za trajni rad pristupnog koda, kliknite gumbom na „**Neograničeno**“. Kako biste ograničili vrijeme, dane, razdoblje ili stvorili jednokratni kod, postupite kao u prethodnoj točki 1. Unesite vlastiti numerički kod koji mora imati najmanje 4, a najviše 10 znamenki. Kliknite na „**Generiraj kod**“ za potvrdu. Tada će se pojaviti poruka „**Novi kod za otključavanje još nije aktivan**“. Kako bi se aktivirala, kvaka sada mora biti otključana. Otključavanjem kvake učitavaju se sva postavljena pravila iz aplikacije u kvaku. Nakon toga kliknite na „**Završeno**“

3. **Kreiranje jednodnevnog koda** - kliknite „**Odaberi dan**“ (pored jednodnevne stavke). Odaberite određeni dan za koji će se generirati slučajni PIN. Potvrdite klikom na „**Sljedeće**“. Prikazat će se generirani slučajni kod koji možete kopirati klikom na „**Kopiraj**“. Nakon toga kliknite na „**Završeno**“.

4. **Spremanje (memoriranje) novog otiska prsta** - kliknite na „**Generiraj**“. (pored pozicije „Spremi novi otisak prsta“). Kliknite na „**Pokreni**“ i pričekajte dok se ne pojavi poruka „**Stavite prst na čitač otisaka prsta**“ (senzor je označen plavo-zelenom bojom). Sada postavite željeni prst na čitač otisaka prstiju na kvaki i uklonite prst sukladno podacima na telefonu (na kvaki svijetli broj 1). To morate ponoviti još 2 puta, a zatim će se pojaviti poruka: „**Otisak prsta spremljen, nastavi postavljati individualna prava pristupa**“. Sada kliknite na „**Sljedeće**“, a zatim postavite pravilo pristupa za otisak prsta. Nakon klika na gumb „**Sljedeće**“, pojavit će se prozor u koji ćete unijeti ime otiska prsta (primjerice, Hrvoje, desni palac“). Nakon klika na gumb „**Sljedeće**“ i „**Završeno**“, otisak prsta bit će spremljen. Za aktiviranje, kvaka sada mora biti otključana. Otključavanjem kvake učitat će se sva odobrena pravila u kvaku. Ako se pojavi prozor „**Nije uspjelo, provjerite udaljenost između kvake i aplikacije**“, „**Bluetooth**“, morate ponovo pritisnuti na opciju „**Pokušaj ponovo**“ i ponoviti postupak. Skriveni PIN kod - unesite brojeve iza kojih slijedi vaš valjani PIN kod i kvaka će biti aktivna.

CS - Návod pro nastavení zámku naleznete také na webu:

SK - Návod na nastavenie zámku nájdete na webe:

EN - The lock settings guide can also be found on our website:

DE - Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:

PL - Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie:

HU - A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók:

SL – Navodila za nastavitve zaklepanja lahko najdete tudi na spletu

HR - Upute za postavljanje brave također možete naći i na stranicama:

RO - Ghidul setărilor de blocare poate fi găsit și pe site-ul nostru:

www.richterczech.cz/navody