



RICHTER

CZECH®

Smart Touch Handle H.03

Használati útmutató



A „Janus Lock” aplikációt a QR kód segítségével töltheti le vagy az App Store illetve Google Play használatával.

17-04, 18 08 2020


1. FIGYELEM!

- * használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.
- * a gyártónak joga van a termék fejlesztéséhez a vásárló értesítése nélkül ami érintheti a termék kinézetét, használati módját, funkcióit stb.
- * a gyártó nem nyújt garanciát speciális célra történő használat esetén
- * A termék beltérre alkalmas

2. CSOMAG TARTALMA

A termék csomagolásának kibontása után győződjön meg róla, hogy a termék hibátlan és minden alkatrésze hiánytalanul meg van. (az alább látható kép alapján).

- | | |
|---------------------------------|-----|
| ① Kilincs „Smart Touch Handle“ | 1db |
| ② Cilinderbetétes alsó rozetta | 2db |
| ③ Szilikon alátét a rozetta alá | 2db |
| ④ Elem AAA | 4db |
| ⑤ Csavar M4 x 45 mm | 4db |
| ⑥ Menetes rúd M5 x 38 mm | 4db |
| ⑦ Csavarozó | 1db |

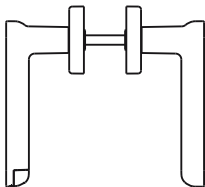

①



②



③



④



⑤




⑥



⑦

3. TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

- a „Smart Touch Handle” kilincs 38–56 mm ajtóvastagsághoz alkalmas.
- Ellenőrizze, hogy az ajtójában lévő bevésőzárban megvannak-e a kilincs rögzítéséhez szükséges furatok (vízszintes tengely szerinti 38mm távolságban). Amennyiben nincsenek furatok, válasszon másik bevésőzárát a csomagoláson lévő paraméterek szerint.
- Szerelje fel a kilincset az alábbiak szerint. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kilincs ujjlenyomat olvasóval ellátott része a külső oldalra kerül.
- A szerelést nyitott ajtónál végezze. Az ajtót csak a „Smart Touch Handle” kilincs 100% működőképesége után csukja be belülről.

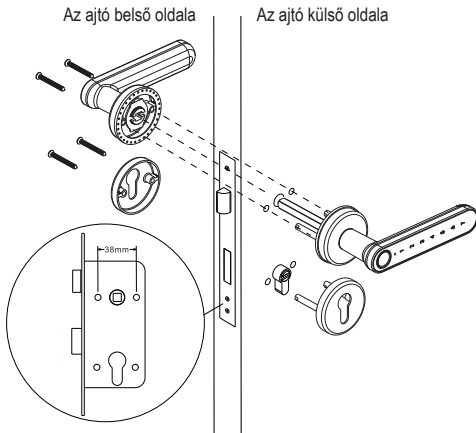

4. ELEMÉK

- Csavarozza le az elem takarót és helyezze be az elemet a „+” „-” megjelölésnek megfelelően. Amennyiben megfelelően helyezte be a „Smart Touch Handle” kilincs hangjelzést ad és sorban felvillan mind a 7 számjegy.
- Amikor világítani kezd az elemek töltöttségi szintjét jelző led, helyezzen be új elemet, hogy elkerülhető legyen a termék sérülése és az ajtó zárt állapotban maradása.
- Miután kijelzi a kilincs a gyenge elem töltöttségi szintet, még kb 50x nyitható az ajtó.



5. Használat

5.1 Smart Touch Handle aktiválása

Istnieje kilka sposobów aktywacji przycisków:

A kilincs billentyűzetének atíválása több módon lehetséges:

a) Az ujjlenyomat olvasó megérintésével, b) húzzuk végig ujjunkat a billentyűzeten


5.2 A termék állapotának leírása

	LED indikátor	Státusz
1	Zöld LED dióda az ujjlenyomat olvasón 2másodpercig aktív és a kilincs hangjelzést ad	Helyes ujjlenyomat bevitel
2	Piros LED dióda az ujjlenyomat olvasón felvillan és a kilincs hangjelzést ad	Helytelen ujjlenyomat bevitel
3	A LED dióda a billentyűzeten 4x felvillan és a kilincs 3x hangjelzést ad	A Smart Touch Handle kilincs inaktív 3percen át
4	A piros LED felvillan az elem állapot jelzőn	Alacsony elem töltöttségi szint

5.3 Biztonsági utasítások Amennyiben 5x rossz kódot ad meg, a Smart Touch Handle kilincs 3percen keresztül inaktív marad. Ezen idő alatt a kilincs nem nyitható és a kilincs billentyűzetén a dióda 4x felvillan és a kilincs 3x hangjelzést ad. Ennek célja, megakadályozni az illetéktelen használatot.

6. SMART TOUCH HANDLE SPECIFIKÁCIÓ

- Fejlett biometrikus technológia a jobb reakcióidő és érzékenység érdekében
- A zár nyitása az ujjlenyomat beolvasásával együtt: kb. 2 másodperc
- Ujjlenyomatok száma: 100
- Elem: 4x AAA
- Elem élettartama: kb. 1000 nyitás vagy 1 év
- Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.0
- Operációs rendszer: iOS vagy Android
- Energia felhasználás:
 - 0.45nW Standby állapotban
 - 70mW kilincs aktiválásakor
- Súly: 680 gramm
- Méretei: lásd a képen

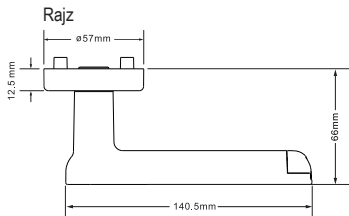

7. KILINCS KONFIGURÁCIÓJA „JANUS LOCK„ APLIKÁCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL

Aplikáció letöltése és regisztráció

Abkilincs aktuális beállításait tartalmazó útmutatót a Janus Lock alkalmazásban valamint a kijelző leírását a www.richterzech.cz/navody weboldalon találja.

- a) Az App Store/Google Play segítségével töltsse le a „Janus Lock„ alkalmazást illetve a QR kód segítségével, amely ezen útmutató elején található.
- b) A letöltés után nyissa meg a „Janus Lock„ alkalmazást és regisztráljon. (bal oldalt felül a beállítások menün keresztül változtathat nyelvet). Kapcsolja be a telefonon a Bluetooth. Jelentkezzen be a fiókjába. Bejelentkezés után adja hozzá „Smart Touch Handle„ kilincset az alkalmazáshoz, mégpedig úgy, hogy megnyomja a „+„ jelet, majd a kilincsen valamelyik számjegyet 1-7, hogy a kilincs aktiválódjon és nyomja meg a „Hozzáad„ - „Pridat„. A Smart Touch Handle„ mostmár párosítva van és Ön az adminisztrátor, aki a hozzáférési jogokat adja, kezeli az előzményeket, hogy ki és mikor használta a kilincset 180 napra visszamenőleg.
- c) Nyitás telefonnal - nyissa meg az alkalmazást, válassza ki a kívánt kilincset. A „Kinyitás„ - „Odemkni„ való kattintással nyissa ki a kilincset.
- d) Elemek állapota - a kilincshez hozzárendelt logó és név mellett láthatja az elem informatív töltöttségi szintjét.
- e) Nyitási előzmények - „Historie vstupu„ - „Belépési előzmények„. Megjelenítheti 180 napra visszamenőleg a kilincs használatát.
- f) A kilincs „trvale odemknuto„ - „tartósan nyitva„ - az alkalmazásban görgessen felülre és válassza a „Režim bežné kľíky„ - „Normál kilincs mód„. A kilincs deaktiválásához kattintson újra „Režim bežné kľíky„ - „Normál kilincs mód„.
- g) Jogok létrehozása - kattintson a „Pridat„ - „Hozzáad„ (a „pravidla„ - „szabályok„ mellett). Válasszon jog létrehozásához módot:
 - 1/ Jog elküldése regisztrált fiókra
 - 2/ Belépési kód létrehozása
 - 3/ 1-napos kód létrehozása
 - 4/ Új ujjlenyomat mentése

1. **Jog elküldése regisztrált fiókra** - kattintson a „Odeslat, - „Elküldés, , (Jog elküldése regisztrált fiókra mellett), adja meg a joggal felruházandó felhasználó email/fiók címét. Minden felhasználó aki ilyen módon kap hozzáférést/jogot előzőleg le kell, hogy töltsen a „Janus Lock, , aplikációt és regisztrálnia is szükséges. Az email beviteléhez kattintson a „Další, - „Tovább, gombra. Időbeli korlát megadásához kattintson a „V určeném čase, - „Adott időben, és adja meg a kívánt idő intervallumot. Azt szeretné, hogy hétköznapiakon legyen a felhasználónak hozzáférése? Kattintson a „Vybrané dny v tydnu, - „A hét adott napjain, és válasszon: „Mon, Tue, Wed, Thur, Fri, , Amennyiben dátum szerinti korlátot szeretne megadni, kattintson a „Podle zvoleného data, - „Adott dátum szerint, és válassza a kívánt kezdő és vég dátumot. Csak egyszeri belépést szeretne biztosítani? Kattintson a „Jednorázový vstup, - Egyszeri belépés, . Megegrősítéshez kattintson a „Další, - „Következő, gombra. Jog hozzárendelve, az adott felhasználónak be kell lépnie az aplikációba és ott látja a kapott hozzáférést / Jogot. Az így adott hozzáférés / Jog adásához nem szükséges a kilincs közelében lennie (Bluetooth).
2. **Belépő kód létrehozása** - kattintson a „Generovať, - „Létrehoz, , (a Belépő kód létrehozása mellett). Állandó működéshez kattintson a „Neobmedzene, - „Korlátlan, gombra. Amennyiben korlátozott hozzáférést szeretne létrehozni, járjon el az 1. pont szerint. Adjon meg egy saját kódot mely minimum 4 és maximum 10 számjegyet tartalmaz. Jóváhagyáshoz kattintson a „Generovať kód, - „Kód létrehozása, gombra. Ezután ez a rendszerüzenet jelenik meg: „Nový kód pro odemýkání ještě není aktivní. Pro aktivaci je nutné kliku nyní odemknout, - Az új nyitókód még nem aktív. Aktiváláshoz szükséges a kilincset kinyitni az aplikáció segítségével, . Kinyitás után a megadott paraméterek betöltődnek a kilincsbe. Majd kattintson a „Hotovo, - „Kész, .
3. **1napos kód létrehozása** - kattintson a „Zvolit den, - „Válasszon napot, , (az 1napos kód létrehozásánál). Válasszon konkrét napot, amelyhez egy véletlenszerű PIN kód lesz hozzárendelve. Erősítse meg a „Další, - „Tovább, -ra kattintással. Megjelenik a véletlenszerű PIN kód, melyet másolhat a „Kopíruj, - „Másolás, gombra kattintással. Majd kattintson a „Hotovo, - „Kész, gombra.
4. **Új ujjlenyomat mentése** - kattintson a „Generovat, - „Generálás/Létrehozás, , (az új ujjlenyomat létrehozása mellett). Kattintson a „Zahajit, - „Elindítás, - ra majd várja meg amíg a kijelzőn megjelenik „Přílože prst na snímač otisků, - „Helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra, , (a kijelző kékes-zölden világít). Most helyezze a beolvasni kívánt ujját a kilincs beolvasójára és a telefon kijelzőjén megjelenő információ szerint vegye le (a kilincsen az 1 világít). Ezt a folyamatot még 2x meg kell ismételni, ezt követően megjelenik „Otisk uložen, pokračujte nastavením jeho přístupových práv, - „Ujjlenyomat elmentve, folytassa a jogok beállításával, . Most kattintson a „Další, - „Következő, gombra majd állítsa be az ujjlenyomathoz tartozó jogokat. Megjelenik egy ablak ahová megadhatja az ujjlenyomat megnevezését (pl. Martin jobb hüvelykujj). Kattintson a „Další, és „Hotovo, - „Következő, és „Kész, gombra az ujjlenyomat mentésre kerül. Az aktiváláshoz szükséges a kilincset kinyitni. Nyitás után a kilincsbe betöltődnek a mentett jogok. Amennyiben ezt a hibajelentést látja „Nezdarilo se, klika je opravdu v dosahu Bluetooth, - „Sikertelen, a kilincs valóban a Bluetooth hatótávolságán belül van, kattintson a „Zkusit znovu, - „Próbálja újra, gombra és ismételve meg a folyamatot. Rejtett PIN kód - adjon meg tetszőleges számsort amely után következik az ŐN kódja és a kilincs aktiv lesz.

CS - Návod pro nastavení zámku naleznete také na webu:

SK - Návod na nastavenie zámku nájdete na webe:

EN - The lock settings guide can also be found on our website:

DE - Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:

PL - Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie:

HU - A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók:

SL – Navodila za nastavitve zaklepanja lahko najdete tudi na spletu

HR - Upute za postavljanje brave također možete naći i na stranicama:

RO - Ghidul setărilor de blocare poate fi găsit și pe site-ul nostru:

www.richterczech.cz/navody