

SL

RICHTER

CZECH®

Smart Touch Handle H.03

Uporabniški priročnik



Aplikacijo „Janus Lock“ lahko prenesete in namestite s kodo QR ali poiščete v aplikaciji App Store ali Google Play.

17-04, 18 08 2020


1. OPOZORILO

- * Pred prvo uporabo pozorno preberite priročnik.
- * Podjetje ima pravico izboljšati izdelek, brez da bi o tem opozorilo uporabnika, vključno z videzom izdelka, funkcionalnih parametrov, načina uporabe itd.
- * Podjetje ne daje garancije, če se izdelek uporablja za kakršenkoli posebne namene.
- * Izdelek je namenjen predvsem uporabi v interierju.

2. VSEBINA PAKIRANJA


Po odprtju embalaže izdelka se prepričajte, da je izdelek nedotaknjen in da je dodatna oprema kompletna (kot je prikazano spodaj na sliki).

- | | |
|---|--------|
| ① Kljuka „Smart Touch Handle“ | 1 kos |
| ② Rozeta za cilindrični vložek | 2 kosa |
| ③ Silikonska podložka pod rozeto kljuke | 2 kosa |
| ④ AAA baterije | 4 kosi |
| ⑤ Vijak M4 x 45 mm | 4 kosi |
| ⑥ Navojna palica M5 x 38 mm | 4 kosi |
| ⑦ Izvijač | 1 kos |

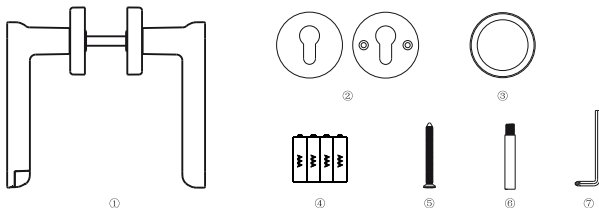


3. NAVODILA ZA NAMESTITEV

- Kljuka „Smart Touch Handle“ je zasnovana za debelino vrat med 38–56 mm.
- Preverite, ali so v telesu zaskočne ključavnice v vodoravni aksialni razdalji 38 mm luknje za kljuko. Če jih ni, zamenjajte zaskočno ključavnico (glejte opis na embalaži).
- Namestite nosilec v skladu z naslednjim diagramom. Prepričajte se, da je kljuka s prstnimi odtisi nameščena na zunanji strani vrat.
- Namestitev izvajajte na odprtih vratih. Zaprite jih šele potem, ko bo „Smart Touch Handle“ 100-odstotno delovala z zunanje strani.

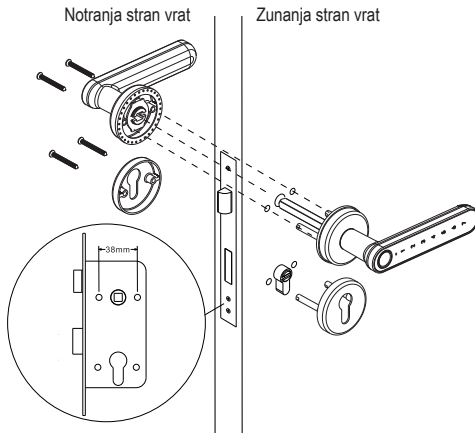

4. BATERIJE

- Odvijte pokrovček za baterije in nato vstavite baterije v skladu z oznako „+“ „-“. Če ste baterije pravilno vstavili, bo kljuka „Smart Touch Handle“ zapiskala in vseh 7 števil bo zasvetilo ena za drugo.
- Ko zasveti indikator prazne baterije, jih zamenjajte, da preprečite poškodbe izdelka ali nezmožnost odpiranja vrat s kljuko.
- Ko se prikaže opozorilni signal za zamenjavo baterije, lahko vrata še vedno odprete približno 50-krat.

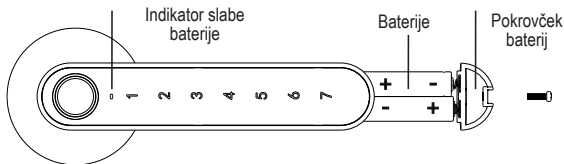

5. FUNKCIONALNOST

5.1 Aktiviranje tipkovnice kljuke „Smart Touch Handle“

Tipkovnico lahko aktivirate na več načinov:

- a) s polaganjem prsta na senzor za prstni odtis, b) s potegnitvijo prsta po ravni sprednji strani kljuke

5.2 Opis stanja izdelka


	Indikator LED	Stanje
1	Zelena dioda LED za prstne odtise ostaja stabilna 2 sekundi in kljuka enkrat zapiska	Pravilen vnos prstnih odtisov
2	Rdeča dioda LED za prstne odtise zasveti in kljuka zapiska dvakrat	Napačen vnos prstnih odtisov
3	Dioda LED na gumbu 4-krat utripne in kljuka 3-krat zapiska trikrat	Kljuka „Smart Touch Handle“ se dezaktivira za 3 minute
4	Rdeča dioda LED utripne na indikatorju slabe baterije	Slabe baterije

5.3 Varnostna navodila:

Če petkrat zapored vnesete napačno kodo, bo kljuka „Smart Touch Handle“ dezaktivirana 3 minute. Kljuko pa v tem času ne bo mogoče uporabljati. Namen je preprečiti nepooblaščenim osebam odpiranje vrat. V tem času LED dioda s senzorjem za prstne odtise utripne 4-krat, kljuka pa medtem trikrat zapiska.

6. SPECIFIKACIJE SMART TOUCH HANDLE

- Napredna biometrična tehnologija za boljši odziv in občutljivost senzorja
- Odpiranje ključavnice, vključno z branjem prstnega odtisa: približno 2 s
- Število prstnih odtisov: 100
- Baterije: 4x AAA
- Življenjska doba baterije: približno 1000 odklepanj ali 1 leto
- Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.0
- Operacijski sistem: iOS ali Android
- Poraba energije:
 - 0.45mW v stanju Standby
 - 70mW, ko je kljuka aktivirana
- Teža: 680 gramov
- Dimenzije: (glej sliko)

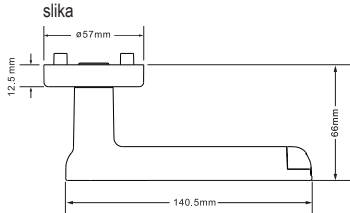

7. KONFIGURACIJA KLJUKE Z UPORABO APLIKACIJE „JANUS LOCK“

Prenos in aplikacije in registracija

Trenutna različica priročnika za nastavitve kljuge v aplikaciji Janus Lock, vključno z opisom zaslonov, je na voljo na spletni strani www.richterczech.cz/navody.

a) Prenesite aplikacijo „Janus Lock“ v App Store/Google Play.

Ali v skladu s kodo QR na začetku tega priročnika.

b) Po prenosu in namestitvi odprite aplikacijo „Janus Lock“ in se registrirajte. (če aplikacije nimate v slovenščini, nastavite slovenščino s pomočjo gumba za nastavitve zgoraj levo). V telefonu vklopite Bluetooth. Prijavite se v svoj račun. Po prijavi dodajte kljuko „Smart Touch Handle“ v aplikacijo s klikom na gumb „+“, pritisnite enega izmed gumbov 1-7 na zunanji kljuki, da aktivirate kljuko in kliknite „Dodati“. Kljuka „Smart Touch Handle“ je zdaj povezana in vi ste skrbnik, ki podeljuje vsa dovoljenja, ima pregled zgodovine, kdo in kdaj jo je uporabljal, lin sicer v zadnjih 180 dneh.

c) Odklepanje s telefonom – odprite aplikacijo in v seznamu naprav izberite želeno kljuko.

Kliknite „Odkleniti“, da jo odklenete.

d) Stanje baterije – v vašem izbranem logotipu in imenu kljuge boste našli okvirne informacije o stanju baterije.

e) Zgodovina odklepanja – kliknite „**Zgodovina vnosov**“. Na zaslonu se vam pojavi evidenca uporabe kljuge v zadnjih 180 dneh.

f) Kljuka „Trajno odklenjeno“ – v aplikaciji se pomikajte s prstom navzgor in kliknite izbirni gumb „Običajni režim kljuge“. Če jo želite deaktivirati „Trajno odklenjeno“, znova kliknite izbirni gumb „Običajni režim kljuge“.

g) Podelitev dovoljenja – kliknite „Dodati“ (poleg postavke pravila). Izberite način podelitve dovoljenja:

1/ Pošiljanje dostopa na registrirani račun,

2/ Ustvarjanje dostopne kode,

3/ Ustvarjanje enodnevne kode,

4/ Shranjevanje novega prstnega odtisa.

1. **Pošiljanje dostopa na registrirani račun** – kliknite „**Poslati**“ (poleg postavke s pošiljanjem dostopa na registrirani račun), vnesite e-naslov/račun uporabnika, ki mu želite podeliti pooblastilo. Pred podelitvijo pooblastila mora vsak uporabnik, ki zahteva pooblastilo, prenesti aplikacijo „Janus Lock“ in se nato registrirati. Po vnosu uporabnikovega e-naslova kliknite „**Naprej**“. Za časovno omejen dostop kliknite izbirni gumb zraven „**Ob določenem času**“ in izberite časovno obdobje dostopa. Ali želite, da ima uporabnik dostop, na primer samo v delovnih dneh? Kliknite izbirni gumb poleg možnosti „**Izbrani dnevi v tednu**“ in kliknite „**Mon, Tue, Wed, Thur, Fri**“. Za časovno obdobje, na primer od 10. junija 2020 do 10. julija 2020, kliknite izbirni gumb zraven „**Glede na izbrani datum**“ in izberite določen začetni in končni datum. Ali želite dovoliti samo enkratni vstop? Kliknite izbirni gumb poleg možnosti „**Enkratni vstop**“. Za potrditev kliknite „**Naprej**“. Pooblastilo je odobreno, drugi uporabnik mora samo odpreti aplikacijo, se prijaviti in v aplikaciji bo videl napravo, do katere mu je bil dovoljen dostop. **Tako ustvarjen dostop lahko nastavite na daljavo, tj. ni vam treba biti tik ob kljuki (Bluetooth).**

2. **Ustvarjanje dostopne kode** – kliknite „**Ustvariti**“ (poleg postavke z ustvarjanjem kode za dostop). Za trajno delovanje kode za dostop kliknite gumb „**Neomejeno**“. Če želite omejiti čas, dneve, obdobje ali ustvariti enkratno kodo, nadaljujte kot v prejšnji točki 1. Vnesite številčno kodo po meri z najmanj 4 in največ 10 števkami. Za potrditev kliknite „**Ustvariti kodo**“. Nato se prikaže sporočilo „**Nova koda za odklepanje še ni aktivna. Za aktiviranje mora biti kljuka zdaj odklenjena**“. Odklepanje kljuke naloži vsa nastavljena pravila iz aplikacije v kljuko. Nato kliknite „**Končano**“.

3. **Ustvarjanje enodnevnih kode** – kliknite „**Izbrati dan**“ (zraven enodnevnih postavke). Izberite določen dan, za katerega bo ustvarjena naključna koda PIN. Potrdite s klikom na „**Naprej**“. Pokaže se vam ustvarjena naključna koda, ki jo lahko kopirate s klikom na „**Kopirati**“. Nato kliknite „**Končano**“.

4. **Shranjevanje novega prstnega odtisa** – kliknite „**Ustvariti**“ (zraven postavke Shraniti novi prstni odtis). Kliknite „**Začeti**“ in počakajte, da se prikaže sporočilo „**Položite prst na čitalnik prstnih odtisov**“ (senzor je obarvan modro-zeleno). Zdaj položite zeleni prst na čitalnik prstnih odtisov na kljuki in odstranite prst v skladu s podatki na telefonu (na kljuki zasveti številka 1). To boste storili še dvakrat, nato se bo pojavilo sporočilo „**Prstni odtis je shranjen, še naprej nastavljajte njegove pravice do dostopa**“. Zdaj kliknite „**Naprej**“ in nato nastavite pravilo dostopa za dani prstni odtis. Po kliku na gumb „**Naprej**“ se odpre okno, v katerega boste vnesli ime prstnega odtisa (npr. Martin desni palec). Po kliku na gumb „**Naprej**“ in „**Končano**“ se prstni odtis shrani. Za aktiviranje je treba kljuko zdaj odkleniti. Ko jo odklenite, se v njo naložijo vsa odobrena pravila. Če se prikaže okno „**Neuspešno, kljuka je res v območju Bluetooth**“, morate znova pritisniti možnost „**Ponovni poskus**“ in ponoviti postopek. Skrita koda PIN – vnesite poljubne številke, ki jim sledi veljavna koda PIN in kljuka bo aktivna.

CS - Návod pro nastavení zámku naleznete také na webu:

SK - Návod na nastavenie zámku nájdete na webe:

EN - The lock settings guide can also be found on our website:

DE - Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:

PL - Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie:

HU - A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók:

SL – Navodila za nastavitve zaklepanja lahko najdete tudi na spletu

HR - Upute za postavljanje brave također možete naći i na stranicama:

RO - Ghidul setărilor de blocare poate fi găsit și pe site-ul nostru:

www.richterczech.cz/navody